

IMLIGHT



IRIS PRO

ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА
ДЛЯ ПРОЖЕКТОРОВ СЕРИИ **PROFILE ZOOM 1000**

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РОССИЯ, 610050
г. Киров, ул. Луганская, 57-Б
тел./факс: /8332/ 340-344 (многоканальный)
mailto: imlight@show.kirov.ru

WWW.IMLIGHT.RU




1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.

Назначение диафрагмы: плавное изменение угла раскрытия выходного луча.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.


1. Максимальный угол поворота ручки диафрагмы – 70 градусов.
2. Максимальный диаметр апертурного отверстия (ручка – влево) -64 мм.
3. Минимальный диаметр апертурного отверстия (ручка –вправо) -16 мм.

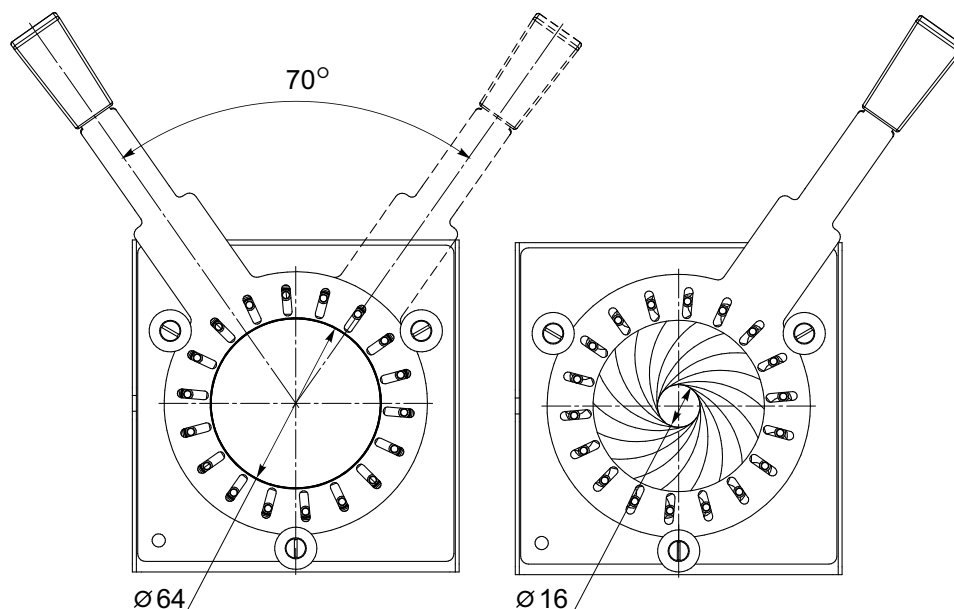

4. УСТАНОВКА ДИАФРАГМЫ.

Ирисовая диафрагма устанавливается в специальный слот-блок диафрагмы.

Схема установки диафрагмы прожектора PROFILE ZOOM 1000.

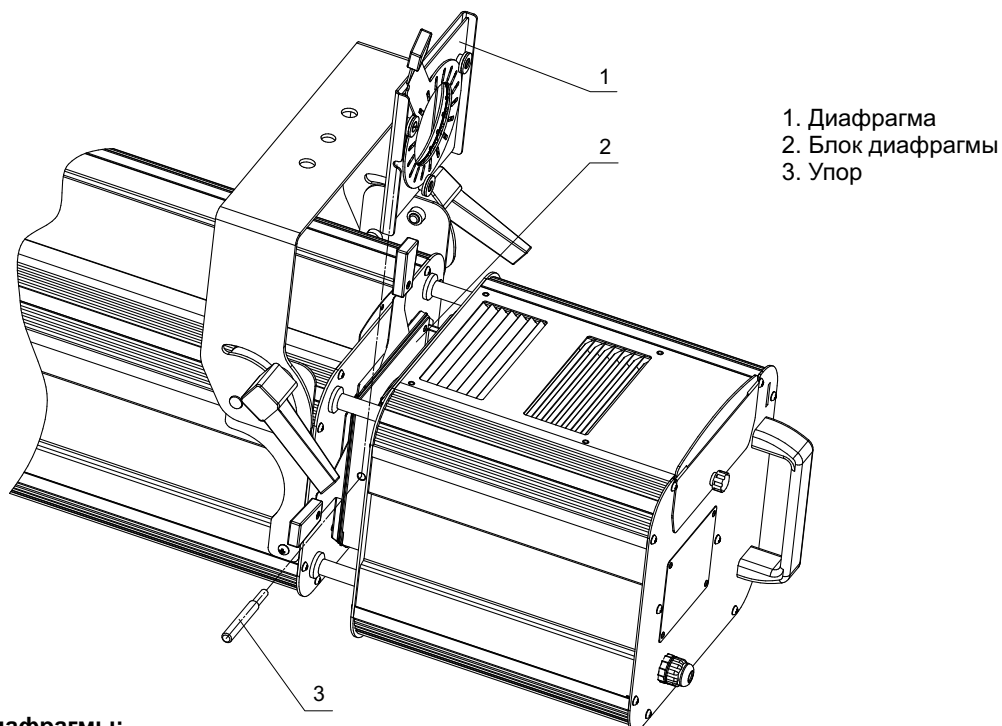

Порядок установки диафрагмы:

1. Выкрутить упор (3) из блока диафрагмы (2).
2. Установить диафрагму (1), согласно рисунку, в блок диафрагмы (2).
3. Закрутить упор (3).

Гарантийный талон № _____

Заполняется производителем

Наименование изделия _____

Серийный номер _____

Дата выпуска “ ____ ” _____ 20__ г.

Заполняется продавцом

Дата продажи “ ____ ” _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____
фамилия продавца

М. П. / _____
название торгующей организации



Световой прибор сертифицирован системой РОСТТЕСТ,
сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.В02309.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии - 12 месяцев

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, режима хранения, режима транспортировки и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи. По истечении гарантийного срока или нарушения условий эксплуатации ремонт производится за счёт потребителя.

Гарантийному ремонту не подлежат приборы со следами механических повреждений и коррозии корпуса, с изменённым потребителем электрическим монтажом или конструкцией, а так же при нарушении требований по установке и технике безопасности.

Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, чёткой печатью компании и подписью продавца и при предъявлении прибора с шильдиком соответствующего серийного номера.

Претензии по качеству товара принимаются по месту приобретения.

Отметки о проведённом ремонте

Дата ремонта	Произведенный ремонт	Подпись мастера